

Преносима многофункционална кафе машина

(превод на оригинална инструкция)

Ръководство за употреба

Благодарим ви, че използвате нашите продукти. За да можете да се насладите на превъзходни, висококачествени и високопроизводителни кафе машини, моля, следвайте инструкциите за текуща работа. Ако имате въпроси относно продукта след получаването му, можете да се свържете с доставчика.




Технически параметри

Модел на продукта	CM-2088
Резервоар	304 Стомана
Налягане при екстракция	15bar (до 20 бар-а max)
Волтаж	11.1V
Напрежение	8A
Мощност	100W
Капацитет на батерията	7500mAh
Време за зареждане	Бързо зареждане ~ 2.5 часа
Капацитет резервоар вода	80ml (max)
Функция за стопляне на вода	Безжично стопляне до 4 чаши
Функция за извличане (еспресо)	Безжично извличане до 200 чаши
Приложими начини за екстракция	Работи с кафе на прах, Dolce Gusto капсули, Nespresso капсули
Размери	208mm (височина) x 70mm (max)
Тегло:	0.73 kg

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Данни за броя на стоплените чаши: получени чрез тестване с 50 мл вода със стайна температура.
2. Данни за броя на екстракционните чаши: тествани след пълно зареждане и зреждане с 50 мл вряща вода.

Описание на структурата на продукта

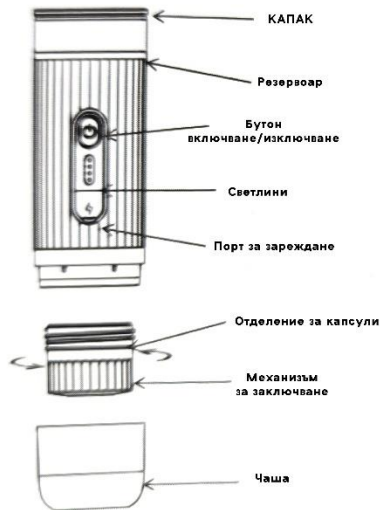


Важни бележки

1. Преди да използвате кафемашината за първи път, моля, проверете дали има захранване (натиснете бутона веднъж, за да се покаже нивото на батерията). Когато нивото на батерията покаже 1 деление, моля, заредете я напълно преди употреба.
2. Ако напрежението на батерията е твърде ниско, за да започне работа, белият индикатор ще светне и ще мигне три пъти, преди да се изключи. Можете да я използвате отново след зареждане.
3. Преди всяка употреба се уверете, че има вода в резервоара. Не използвайте устройството с празен резервоар за вода, тъй като това може да повреди кафемашината.
4. Тази кафемашина поддържа кафе на прах, капсули Docle Gusto и Nespresso.
5. Капсулите на тази машина са за еднократна употреба и не могат да се използват повторно.
6. Ако срещнете затруднения при екстрахирането на кафе, докато непрекъснато добавяте вода, първо разхлабете заключващата чашка, сглобете я отново и след това я затегнете за екстракция.
7. Когато околната температура е твърде висока, оставете интервал от повече от 6 минути между непрекъснатото нагриване.
8. Когато пълните гореща вода, моля, уверете се, че оборудването е винаги стабилно, за да избегнете риска от пръски и изгаряне.
9. Не отваряйте капачката по време на процеса на екстракция, за да избегнете изгаряне.
10. След като екстракцията приключи, моля, изчакайте няколко минути, преди да извадите използваната капсула, за да избегнете изгаряне от високата температура на капсулата.

11. Не оставяйте продукта без надзор по време на работа и не го накланяйте, докато е в употреба, за да предотвратите преливане на гореща вода и изгаряне.

Екстракция на кафе

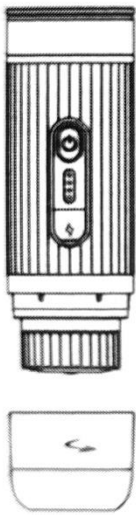

1. Завъртете заключващия механизъм надясно според посоката на стрелката, за да извадите кафето




2. Завъртете наляво, за да свалите заключващата чашка.


- ① Когато използвате капсули DolceGusto, първо поставете основата на капсулата DolceGusto в заключващата чашка, след това поставете бутона на капсулата надолу в заключващата чашка и след това завъртете заключващата чашка и тялото на чашката надясно, за да ги затегнете. Вижте фигурата по-горе за метода на сглобяване. (Забележка: Ако заключващата чашка не затегнете правилно, може да се получи неуспешно извличане или изтичане.)
- ③ Когато използвате кафе на прах, първо поставете кафето на прах в кутията за прах с лъжица и го уплътнете, след което покрийте капака на контейнера за прах и го натиснете здраво надолу. Ушите на капака на контейнера за прах трябва да се подравнят с жлеба на ръба на кутията за прах. След това поставете контейнера за кафе на прах в заключващата чашка и го подравнете с отвора. След това

завъртете заключващата чашка и тялото на чашката надясно, за да ги затегнете. Вижте фигурата по-горе за метода на сглобяване. (Забележка: Неправилното затягане на заключващата чашка може да доведе до неуспешно извличане или теч.)

- ③ Когато използвате капсула Nespresso, първо поставете капсулата в контейнера за капсули и натиснете силно горната част на капсулата, за да пробие дъното и да направите горната част успоредна на контейнера за капсули. След това поставете основата на капсулата Nespresso в заключващата чашка, обърнете контейнера за капсули и поставете горната част на капсулата в заключващата чашка. Накрая завъртете заключващата чашка и тялото на чашката, за да ги затегнете. Вижте фигурата по-горе за метода на сглобяване. (Забележка: Неправилното затягане на заключващата чашка може да доведе до неуспешно извличане или теч.)

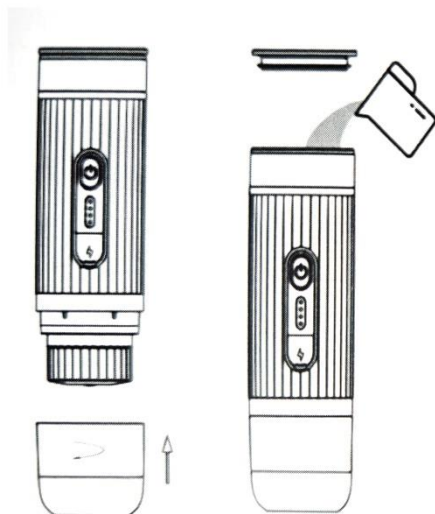

3. Поставете чашата за кафе и отворете горния капак, според нивото на водата в резервоара за вода, за да добавите питейна вода (може да се добави студена и топла вода) и покрийте горното уплътнение (капакът е покрит и завъртян, можете да го затворите по-плътно).

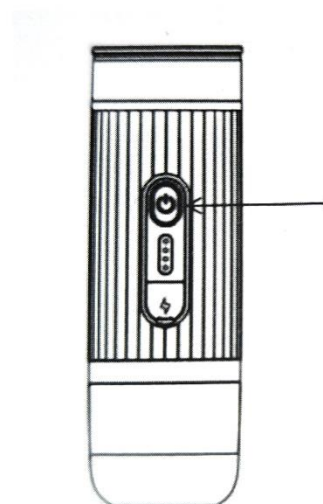

Директно безжично екстрактиране: Налейте гореща вода и затворете плътно капаче. След това вземете тялото на чашата и отделете чашата за кафе от тялото. Натиснете превключвателя за 2 секунди, за да започнете екстрактирането на кафе.

(Забележка: Докоснете гъното веднъж по време на процеса на екстракция, за да спрете екстракцията. Не отваряйте горния капак по време на екстракцията, за да избегнете изгаряне.)
Безжично екстрахиране на слуха: Налейте вода със стайна температура и затворете плътно капача. Проверете два пъти превключвателя и ще се чуе звуков сигнал, за да започне нагряването. В същото време индикаторната светлина ще мига отдолу нагоре. Изчакайте около 5-6 минути и машината ще издаде три звукови сигнала, за да покаже края на нагряването. След това вземете тялото на чашата и отделете чашата за кафе от тялото. Натиснете превключвателя, за да започнете екстрахирането на кафе. (Забележка: 1 По време на процеса на нагряване задръжте превключвателя за 2 секунди, за да спрете нагряването и да изключите машината. 2 След като нагряването приключи, стартирайте екстракцията в рамките на 60 секунди и тя ще се изключи автоматично, ако времето е твърде дълго. По време на екстракцията докоснете бутона веднъж, за да спрете екстракцията. По време на екстракцията не отваряйте горния капак, за да избегнете изгаряне.)

Метод на зареждане.

1. Моля, поставете USB кабела за зареждане в USB порта за зареждане на кафемашината. Белият индикатор ще мига последователно по време на зареждане и белият индикатор ще продължи да свети, след като се напълни.
2. Препоръчително е да използвате адаптер с напрежение 5V/2A или по-високо за по-добра ефективност на зареждане.
3. По време на зареждане кафемашината не може да се използва.

Почистване и поддръжка

1. След употреба на кафемашината изплакнете заключващия контейнер за капсули, контейнера за прах и другите аксесоари с чиста вода, след което използвайте суха кърпа или кухненска хартия, за да ги избършете. Забележка: тялото на чашата не може да се почиства с вода, а само с влажна кърпа.
2. Не изсипвайте кафе на прах и вода, съдържаща чужди тела, в резервоара за вода от неръждаема стомана, за да избегнете блокиране на помпата и повреда на продукта.
3. Моля, съхранявайте продукта напълно зареден след употреба. Ако не се използва дълго време, моля, зареждайте го на всеки 3 месеца, за да предотвратите повреда на батерията поради прекомерно съхранение и консумация на енергия.

Предупреждение

1. Хора с намалени физически, сензорни или умствени способности и опит, ако са получили надзор или указания за безопасна употреба и разбират опасностите, могат да използват този продукт. Децата не трябва да използват този продукт сами.

2. Деца на 8 и повече години могат да използват този продукт, ако са получили надзор или указания за безопасна употреба на този продукт и разбират опасностите, в противен случай не трябва да им се позволява да го почистват и поддържат от деца.

3. Ако продуктът е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или квалифициран персонал по поддръжката, за да се избегне опасност.

4. За да избегнете повреда, не поставяйте продукта върху или близо до горещи повърхности като радиатори, печки, фурни, газови котлони, открит пламък или подобни повърхности/източници. Той трябва да бъде поставен върху хоризонтална, стабилна и равна повърхност.

5. Предупреждение: Основният модул на продукта не трябва да се потапя във вода или друга течност.

6. Това устройство е само за лична употреба.

7. Моля, използвайте минерална или чиста вода.

Следпродажбено обслужване

Кафе машината на компанията предоставя едногодишно гаранционно обслужване от датата на закупуване, а началната дата на гаранционния период се базира на датата на фактурата на закупения продукт.

Следпродажбено обслужване не е включено в обхвата на безплатната поддръжка:

1. Повреда, причинена от неспазване на инструкциите в това ръководство.
2. Повреди, причинени от човешки фактори, като пагане и сблъсъци.
3. Повреда, причинена от самостоятелен монтаж, демонтаж и ремонт.
4. Повреда, причинена от злополука, неправилна употреба, злоупотреба или умишлено повреждане.
5. Повреда, причинена от обезцветяване, граскотини, натрупване на мръсотия или прегряване при търговска употреба. За продукти, които са извън гаранционния срок или не са покрити от безплатна поддръжка, нашият отдел за обслужване на клиенти също ще осигури сервизно обслужване.
6. Доживотна поддръжка извън гаранционния срок
7. Производителят има право да модифицира продукта без предварително уведомление.

Portable Multi-function Coffee Machine

Instruction manual

Thank you for using our products. In order to allow you to enjoy superior, high-quality, high-performance coffee machine products, please follow the instructions for current operation. If you have any questions about the product after receiving it, you can contact the supplier.




Technical Parameters

Product model	CM-2088
Sump material	304 Stainless steel
Extraction pressure	15bar (Up to 20 bar max)
Rated voltage	11.1V
Rated current	8A
Rated power	100W
Battery capacity	7500mAh
Charging time	Fast charge about 2.5 hours
Water tank capacity	80ml (max)
Heating function	Wireless heating extraction for 4 cups
Extraction method	Wireless extraction for 200 cups
Applicable types	Suitable for Coffee Powder, Doce Gusto Capsules, Nespresso Capsules
Product dimensions	208mm (Height) x 70mm (max)
Net weight:	0.73 kg

NOTE: 1. Data of the number of heating cups: obtained by testing with 50ml of room temperature water poured in.
2. Data of the number of extraction cups: tested after fully charging and pouring 50ml of boiling water.


Description of product structure

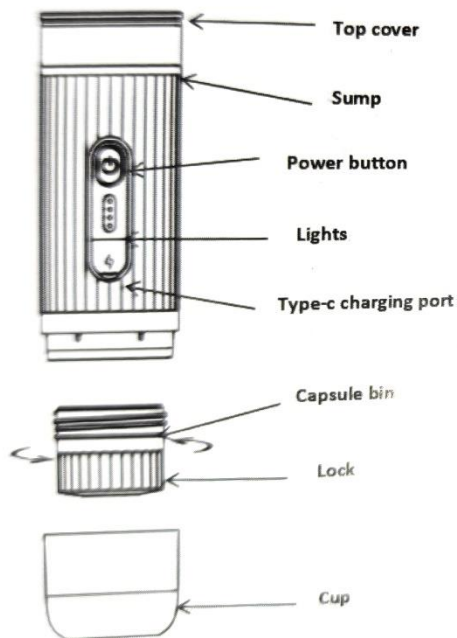


Important notes

1. Before using the coffee machine for the first time, please check if it has power (press the button once to display the battery level). When the battery level shows 11 bar, please fully charge it before use.
2. Then the battery voltage us to low to start the work, the white indicator light will turn on and blink for three times before shitting down, You can use it again after charging.
3. Before each use, make sure there is water in the tank, do not use the device with an empty water tank as it may damage the coffee machine
4. This coffee machine supports coffee powder, Docle Gusto and Nespresso capsules.
5. This machine capsule is a one-time use, cannot be reused.
6. If you encounter difficulty extracting coffee while continuously adding water, please first loosen the locking cup, reassemble it, and then tighten it for extraction.
7. When the ambient temperature is too hot, leave an interval of more than 6 minutes between continuous heating.
8. When you are filling hot water, please make sure that the equipment is always stable to avoid the risk of splashing and scalding.
9. Do not open the cover during extraction process to avoid scalding.
10. After extraction is complete, please wait for a few minutes before removing the used capsule to avoid scalding from the high capsule temperature.
11. Do not leave the product unattended during operation, and do not tilt the product while in use to prevent hot water from overflowing and causing scalding.

Coffee Extraction Step

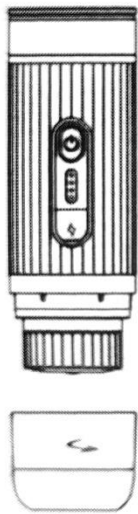

1. Rotate the switch lock to the right according to the arrow direction to remove the coffee.

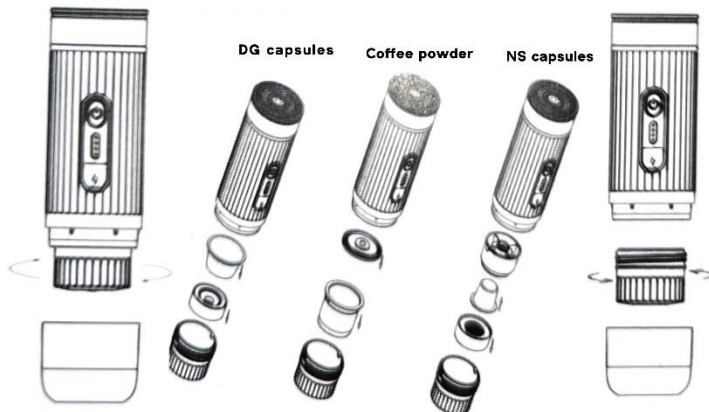


2. Rotate in the left direction to remove the locking cup.

① When using DolceGusto capsules, first place the DolceGusto capsule base into the locking cup, then place the button of the capsule downward into the locking cup, and then turn the locking cup and the cup body to the right to tighten. See the figure above for the assembly method. (Note: Failure to properly tighten the locking cup may result in extraction failure or leakage.)


② When using coffee powder, first put the coffee powder into the powder box with a powder spoon and compact the coffee powder, then cover the powder bin lid and press it down firmly. The ears of the powder bin lid need to align with the groove on the edge of the powder box. Next, place the coffee powder bin into the locking cup and align it with the slot. Then rotate the locking cup and cup body to the right to tighten. See the figure above for the assembly method. (Note: Failure to properly tighten the locking cup may result in extraction failure or leakage.)

③ When using a Nespresso capsule, first place the capsule in the capsule bin and press the top of the capsule hard to pierce the bottom and make the top parallel to the capsule bin. Then place the Nespresso capsule base into the locking cup, invert the capsule bin, and place the top of the capsule

don't into the locking cup. Finally, rotate the locking cup and the cup body to tighten. See the figure above for the assembly method. (Note: Failure to properly tighten the locking cup may result in extraction failure or leakage.)

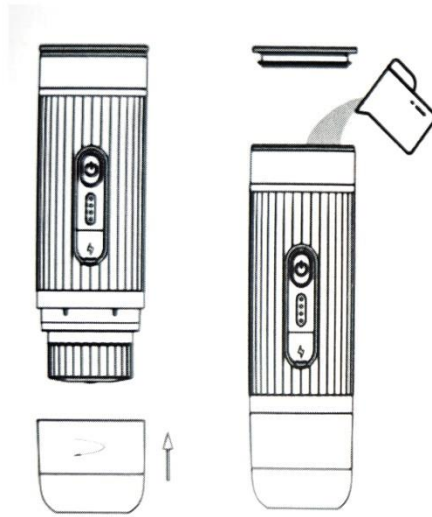

3. Put on the coffee cup, and open the top cover, according to the water level of the water tank to add drinking water (cold and got water can be added), and cover the top seal (the lid is covered and rotated, you can cover more closely).

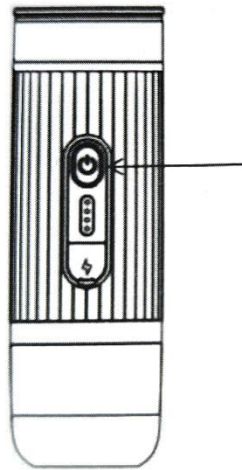

4. ① Direct wireless extraction: Pour hot water and close the lid tightly. Then pick up the cup body and separate the coffee cup from the cup body. Press the switch for 2 seconds to start extracting coffee. (Note: Touch the bottom once during the extraction process to stop the extraction. Do not open the top cover during extraction to avoid scalding.) ② Wireless heating extraction: Pour in room temperature water and close the lid tightly. Double check the switch and the buzzer will sound to start heating. At the same time the indicator light will flash from the bottom to top. Wait for about 5-6 minutes and the machine will emit three beeps to indicate the end of heating. Then pick up the cup body and separate the coffee cup from the body. Press the switch to start extracting coffee. (Note: 1 During the heating process, hold the switch for 2 seconds to stop heating and turn off the machine. 2 After heating is complete start the extraction action within 60 seconds and it will automatically turn off if overtime) ③ During the extraction

process touch the button once to stop extraction. During extraction do not open the top cover to avoid scalding)

Charging Method.

1. Please insert the USB charging cable into the USB charging port of the coffee maker. The white indicator light will flash in sequence while charging and the white indicator light will keep on after it is full.
2. It is recommended to use the adapter with voltage of 5V/2A or higher for better charging efficiency
3. When charging the coffee machine cannot be used

Cleaning and maintaining

1. After using the coffee machine rinse the locking cup capsule bin powder bin and other accessories with clean water and then use a dry cloth or paper towel to wipe clean. Note: the cup body cannot be cleaned with water only with damp cloth.
2. Do not pour coffee powder and water containing foreign matter into the stainless-steel water tank to avoid blocking the pressure pump and causing product damage.
3. Please store the product fully charged after use. If it is not used for long time, please charge it ever 3 months to prevent the battery from damage due to excessive storage and power consumption.

Warning

1. People with reduced physical, sensory, mental abilities and lack of experience, if they have received supervision or guidance on how to use it safely and understanding the dangers involved can use this product. Children should not use this product alone.
2. If children aged 8 and older have received supervision or guidance on the safe use of this product and understand the hazards involved then can use this product, otherwise they should not be allowed to clean and maintain by children.
3. If the product is damaged it must be replaced by the manufacturer or qualified maintenance personnel to avoid danger
4. To avoid damage do not place the product on top or near hot surfaces such as radiators, stoves, ovens, gas burners, open flame, or similar surface/sources It should be placed on a horizontal stable and even surface
5. Warning: The main unit of the product should not be submerged in water or any other liquid
6. This device is for personal use only
7. Please use mineral water or pure water

After sale service

The company's coffee machine provides one year warranty service from the date of purchase, and the starting date of the warranty period is based on the invoice date of the purchased product

The following situations are not within the scope of free maintenance:

1. Failure caused by not following the instructions on this manual
2. Faults caused by human factors such as falling and collisions
3. Failure caused by self-assembly disassembly and repair
4. Failure caused by accident, misuse, abuse or intentional damage
5. Failure caused by discoloration, scratches, dirt accumulation or overheating damage for commercial use. For products that are beyond the warranty period or not covered by free maintenance, our customer service department will also provide service.
6. Lifetime maintenance beyond the warranty period
7. The manufacturer has the right to modify the product without prior notice.